memorex

Alarm Clock

USB Charging

I'll Wake You Up in Style

User Guide
Please read these instructions completely before operating this product

memorex.com
MC8431

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

DANGEROUS VOLTAGE: The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

ATTENTION: The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

FCC WARNING: This equipment may generate or use radio frequency energy. Changes or modifications to this equipment may cause harmful interference unless the modifications are expressly approved in the instruction manual. The user could lose the authority to operate this equipment if an unauthorized change or modification is made.

CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT AND FULLY INSERT.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- The rating information is located on the bottom of the apparatus.

SURGE PROTECTORS: It is recommended to use a surge protector for AC connection. Lightning and power surges ARE NOT covered under warranty for this product.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read these Instructions.
2. Keep these Instructions.
3. Heed all Warnings.
4. Follow all Instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with a dry cloth.
7. Do not block any of the ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding-type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. When the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
15. WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. Do not place objects filled with water, such as a vase, on the apparatus.
16. The AC mains plug is used as the power disconnect device and it should remain readily accessible and operable during intended use. In order to completely disconnect the apparatus from power, the mains plug should be completely removed from the AC outlet socket.
17. CAUTION: To reduce the risk of fire or explosion, do not expose batteries to excessive heat such as sunshine, fire or other heat sources.

PORTABLE CART WARNING (symbol provided by RETAC)

PRECAUCIÓN

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO QUITE LA CUBIERTA (NI LA PARTE TRASERA). NO CONTIENE PIEZAS EN EL INTERIOR QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO. EL MANTENIMIENTO DEBE SER REALIZADO POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO CALIFICADO.

VOLTAJE PELIGROSO: El rayo con el símbolo de punta de flecha dentro de un triángulo equilátero tiene como objetivo advertir al usuario acerca de la presencia de voltaje no aislado peligroso dentro de la caja del producto que puede ser de magnitud suficiente para generar un riesgo de descarga eléctrica para las personas.

ATENCIÓN: El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene como objetivo alertar al usuario acerca de la presencia de instrucciones de funcionamiento y mantenimiento (servicio) importantes en la bibliografía que acompaña a la aplicación.

ADVERTENCIA DE LA FCC: ESTE EQUIPO PUEDE GENERAR O UTILIZAR ENERGÍA DE RADIO FRECUENCIA. LOS CAMBIOS O LAS MODIFICACIONES DE ESTE EQUIPO PUEDEN PROVOCAR INTERFERENCIA PERJUDICIAL, A MENOS QUE ESTÉN EXPRESAMENTE APROBADAS EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES. EL USUARIO PODRÍA PERDER LA AUTORIDAD PARA HACER FUNCIONAR ESTE EQUIPO SI REALIZA ALGÚN CAMBIO O MODIFICACIÓN NO AUTORIZADOS.

PRECAUCIÓN: PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, UNA LA CLAVIJA ANCHA DEL ENCHUFE CON LA RANURA ANCHA E INSÉRTELA POR COMPLETO.

ESTE DISPOSITIVO CUMPLE CON LA PARTE 15 DE LAS REGLAS DE LA FCC (FEDERAL COMUNICATIONS COMMISSION). EL FUNCIONAMIENTO DEPENDE DE LAS DOS CONDICIONES QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN: (1) ESTE DISPOSITIVO NO CAUSA INTERFERENCIA NOCIVA Y (2) ESTE DISPOSITIVO DEBE ACEPTAR TODA INTERFERENCIA RECIBIDA, INCLUYENDO INTERFERENCIA QUE PUEDA OCASIONAR UN FUNCIONAMIENTO INDESEABLE.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites correspondientes a un dispositivo digital Clase B, según la parte 15 de las Normas de FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede generar interferencia perjudicial en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que la interferencia no se produzca en una instalación en particular. Si este equipo genera interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Vuelva a orientar o ubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto del que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio o TV experimentado para obtener asistencia.
- La información de clasificación se encuentra en la parte inferior del aparato.

PROTECTORES CONTRA SOBRETENSIÓN: SE RECOMIENDA UTILIZAR UN PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIÓN PARA LA CONEXIÓN DE CA. LOS CASOS DE SOBRETENSIÓN DE ENERGÍA Y RAYOS NO ESTÁN CUBIERTOS POR LA GARANTÍA DE ESTE PRODUCTO.

ADVERTENCIA: PARA EVITAR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA, NO EXPONGA ESTA UNIDAD A LA LLUVIA O LA HUMEDAD.

Este aparato digital Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca del agua.
6. Limpie solo con un paño seco.
7. No bloquee ninguna de las aberturas de ventilación. Instale el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No instale el producto cerca de fuentes de calor, como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos los amplificadores) que generen calor.
9. No rechace el objetivo de seguridad del enchufe polarizado o de conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas: una más ancha que la otra. Un enchufe de conexión a tierra posee dos clavijas y una tercera prolongación de conexión a tierra. La clavija ancha y la tercera clavija se proporcionan para su seguridad. Si el enchufe proporcionado no encaja en el tomacorriente, comuníquese con un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
10. Proteja el cable de alimentación de pisadas o pinchaduras, en particular en los enchufes, los tomacorrientes y el punto de donde salen del aparato.
11. Utilice solo dispositivos/accesorios especificados por el fabricante.
12. Use solo el carro, el pie, el trípode, el soporte o la mesa especificados por el fabricante o que se vendan con el aparato. Cuando utilice un carro, tenga cuidado al mover la combinación de carro y aparato para evitar lesiones por caídas.
13. Desconecte el aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante un período prolongado.
14. El mantenimiento debe ser llevado a cabo por personal de mantenimiento calificado. Se requiere mantenimiento si el aparato se dañó de alguna forma; por ejemplo, si se derramó líquido o cayeron objetos dentro del aparato, si se expuso a la lluvia o a la humedad, si se cayó, si no funciona normalmente o si se dañó el cable de alimentación o el enchufe.
15. ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o a la humedad. No coloque objetos con líquidos (p. ej., jarrones) sobre el aparato.
16. El cable de alimentación de CA es el dispositivo para desconectar la corriente; por lo tanto, debe estar al alcance de la mano y se debe poder manejar durante el uso previsto. Para desconectar el aparato de la corriente, el cable de alimentación se debe quitar completamente del tomacorriente de CA.
17. PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de incendio o explosión, no exponga las pilas a calor excesivo, como la luz solar directa, el fuego u otras fuentes de calor.

ADVERTENCIA DE CARRO PORTÁTIL (símbolo proporcionado por RETAC)

MISE EN GARDE

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR

MISE EN GARDE : POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS RETIRER LE COUVERCLE (OU L'ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE À L'INTÉRIEUR NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ TOUTE RÉPARATION À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.

TENSION DANGEREUSE : L'éclair avec le symbole de la pointe de flèche dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence de tension dangereuse non isolée dans le boîtier du produit. Elle peut être suffisamment importante pour constituer un risque de décharge électrique pour les personnes à proximité.

ATTENTION : Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la nécessité de respecter les consignes d'utilisation et de maintenance (réparation) fournies dans la documentation qui accompagne l'appareil.

AVERTISSEMENT DE LA FCC : CET APPAREIL PEUT GÉNÉRER OU UTILISER DE L'ÉNERGIE DE RADIOFRÉQUENCE. TOUT CHANGEMENT OU MODIFICATION DE CET APPAREIL PEUT ENTRAÎNER DES INTERFÉRENCES NUISIBLES À MOINS QUE LES MODIFICATIONS NE SOIENT EXPRESSÉMENT APPROUVÉES DANS LE GUIDE D'UTILISATION. L'UTILISATEUR RISQUE LE RETRAIT DE L'AUTORISATION D'UTILISER CET ÉQUIPEMENT SI UNE MODIFICATION OU UN CHANGEMENT NON AUTORISÉ EST EFFECTUÉ.

MISE EN GARDE : POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, INSÉREZ À FOND LA LAME LA PLUS LARGE DANS L'ORIFICE LE PLUS LARGE DE LA PRISE.

CET APPAREIL EST CONFORME À LA SECTION 15 DES RÈGLEMENTS DE LA FCC. LE FONCTIONNEMENT EST SOUMIS AUX DEUX CONDITIONS SUIVANTES : (1) CE DISPOSITIF N'EST PAS CENSÉ CAUSER D'INTERFÉRENCES NUISIBLES, ET (2) CE DISPOSITIF DOIT RECEVOIR TOUTE INTERFÉRENCE, Y COMPRIS CELLES POUVANT CAUSER UN FONCTIONNEMENT NON DÉSIRÉ.

REMARQUE : Cet appareil a été testé et approuvé comme étant conforme aux limites préconisées pour un appareil numérique de la classe B conformément à la section 15 des réglementations de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une bonne protection contre les interférences nuisibles dans une installation domestique. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut perturber les communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie quant à l'absence d'interférences dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles au niveau de la réception radio ou de la télévision, (ce qui peut être vérifié en l'allumant et en l'éteignant), l'utilisateur doit essayer de remédier au problème en prenant les mesures suivantes :

- Réorientez ou repositionnez l'antenne réceptrice.
- Augmentez la distance qui sépare l'appareil du récepteur.
- Connectez l'appareil à une prise sur un circuit différent de celui utilisé par le récepteur.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/téléviseur expérimenté.
- La plaque signalétique est apposée sous l'appareil.

PARASURTENSEURS : IL EST RECOMMANDÉ D'UTILISER UN PARASURTENSEUR POUR LE BRANCHEMENT SUR COURANT ALTERNATIF. LES DÉGÂTS DUS À LA FOUDRE ET AUX SURTENSIONS NE SONT PAS COUVERTS PAR LA GARANTIE QUI ACCOMPAGNE CE PRODUIT.

AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Lisez ces consignes.
2. Conservez ces consignes.
3. Tenez compte de tous les avertissements.
4. Suivez toutes les consignes.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
6. Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.
7. Ne bouchez pas les orifices prévus pour la ventilation. Installez conformément aux instructions du fabricant.
8. N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que les radiateurs, les grilles de chauffage, les cuisinières ou d'autres appareils (y compris les amplificateurs) qui génèrent de la chaleur.
9. Ne supprimez en aucun cas la fonctionnalité de sécurité de la fiche polarisée ou avec mise à la terre. Une fiche polarisée comporte deux lames avec une plus large que l'autre. Une fiche avec mise à la terre a deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La lame large ou la troisième broche ont été prévues pour votre sécurité. Si vous ne parvenez pas à brancher la fiche fournie dans votre prise, consultez un électricien afin qu'il remplace la prise obsolète.
10. Protégez le cordon d'alimentation pour qu'il ne soit pas piétiné ou pincé en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et à l'endroit où il sort de l'appareil.
11. Utilisez uniquement les fixations ou les accessoires recommandés par le fabricant.
12. Utilisez uniquement avec un chariot, un pied, un trépied, un support ou une table recommandé(e) par le fabricant ou vendu(e) avec l'appareil. Si un chariot est utilisé, déplacez prudemment l'ensemble appareil et chariot pour éviter des blessures causées par un basculement.
13. Débranchez cet appareil pendant les orages ou si vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant une longue période.
14. Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire si l'appareil a été endommagé de quelconque manière, par ex. si le câble ou la fiche d'alimentation est abîmé(e), ou du liquide a été renversé ou si des objets sont tombés dans l'appareil, ou encore si ce dernier a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement, ou est tombé.
15. AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ni à l'humidité. Aucun objet contenant du liquide, comme un vase, ne doit être posé sur l'appareil.
16. La fiche secteur est utilisée comme dispositif de mise hors tension et doit rester aisément accessible et fonctionnelle à tout moment pendant l'utilisation prévue. Pour mettre l'appareil totalement hors tension, retirez complètement la fiche de la prise secteur.
17. MISE EN GARDE : Pour réduire le risque d'incendie ou d'explosion, n'exposez pas les piles à une chaleur intense, par exemple au soleil, au feu ou à d'autres sources de chaleur.

AVERTISSEMENT SUR LES CHARIOTS PORTABLES (Symbole fourni par RETAC)

AC CONNECTION

1. Plug one end of the included AC power adaptor into the DC IN jack 16 on the rear of the unit.
2. Connect the AC plug of the power adaptor to a power source having 100-240V, 50/60Hz.

NOTE: Disconnect the power adaptor when the unit will not be used for a long period of time.

BATTERY INSTALLATION

Two (2) "AAA" size batteries (not included) can be used for the clock, radio preset and alarm memory backup as follows:

1. Slide to remove the Battery Compartment door 19 on the bottom of the unit.
2. Insert two (2) "AAA" batteries into the Battery Compartment. Be sure to observe the polarity markings which are engraved inside the battery compartment. Alkaline batteries are recommended for the longest playing time.
3. Slide the Battery Compartment door back on.

NOTE: The battery indicator will appear or blink in the display when there are no batteries, or when the batteries are weak and need replacing.

BATTERY PRECAUTIONS

Follow these precautions when using batteries in this device:

1. Warning – Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
2. Use only the size and type of batteries specified.
3. Be sure to follow the correct polarity when installing the batteries as indicated in the battery compartment. A reversed battery may cause damage to the device.
4. Do not mix different types of batteries together (e.g. Alkaline, Rechargeable and Carbon-zinc) or old batteries with fresh ones.
5. If the device is not to be used for a long period of time, remove the batteries to prevent damage or injury from possible battery leakage.
6. Do not try to recharge a battery not intended to be recharged; it can overheat and rupture. (Follow battery manufacturer's directions.)
7. Remove batteries promptly if consumed.
8. Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.

LOCATION OF CONTROLS

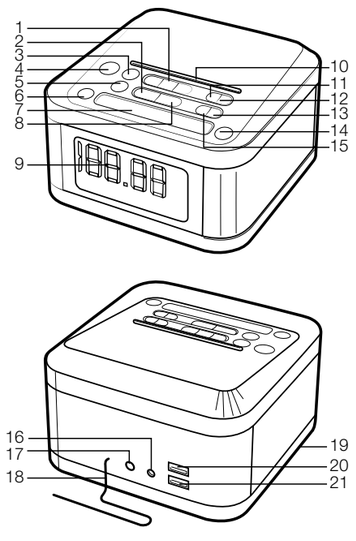

1. Radio Preset 1-2-3 Buttons
2. Set Time Button
3. Source Button
4. Power Button
5. 24/12 Button
6. Alarm On/Off Button
7. Snoooze/Dimmer Button
8. Set Alarm Button
9. Display
10. Bumper
11. Tune ◀◀ Button
12. Tune ▶▶ Button
13. Volume + Button
14. Sleep Button
15. Volume – Button
16. DC IN Jack **(ADAPTOR PART NO.: 218Y12F0HP05*)**
17. AUX IN Jack **(LINE-IN CABLE PART NO.: 3046JLXKEJ0034*)**
18. FM Antenna
19. Battery Compartment (Bottom of Unit) **(BATTERY COVER PART NO.: 341018M8431035*)**
20. USB1 (1A) Charging Jack
21. USB2 (500mA) Charging Jack

***Consumer Replaceable Part**
(See end of guide to order.)

OPERATION

Turning the Unit On and Off:
Press the Power button 4 to turn the unit on. The Power indicator in the Power button will light and the previous mode and volume level will be selected. Press the Power button 4 again to turn the unit off.

Using the FM Radio:

1. Turn this unit on by pressing the Power button 4.
2. Press the Source button 3 repeatedly to select Radio mode; FM and the frequency will appear in the display.
3. Tune a station using the Tune ◀◀ 11 and ▶▶ 12 buttons. For faster tuning, press and hold the Tune ◀◀ 11 and ▶▶ 12 buttons; it will automatically stop when a strong station is found.

NOTE: Press the Tune ◀◀ 11 and ▶▶ 12 buttons to fine tune stations with weak signals found during auto seaching.
FM Antenna: Unravel and extend the FM Antenna for best FM reception.
To adjust the main volume: Press the Volume + button 13 to increase or the Volume – button 15 to decrease the volume.
To turn the unit off: Press the Power button 4.

Setting the FM Region:
This unit allows you to set the desired radio region. For region details, see chart below.

1. With the unit off, press and hold the Tune ▶▶ button 12 until the region number appears in the display (approximately 7 seconds).
2. Press one of the preset buttons corresponding the the desired region to set the Region.

RADIO REGIONS:
Region 1 – USA (Press Preset 1)
Region 2 – Europe (Press Preset 2)
Region 3 – Japan (Press Preset 3)

3. When done setting, press the Tune ▶▶ button 12 or wait for 10 seconds. The region will be set and the region number will disappear from the display.

OPERATION (CONTINUED)

Setting/Recalling FM Presets (Total 3 presets available):

1. **To Set:** Tune to a desired station as shown above, then press and hold the desired Preset button (1-3) 1 until the preset number blinks in the display. Release the button and the preset will be set.
2. **To Recall:** Simply press and release the desired Preset button (1-3) 1. The frequency of the selected preset station will show in the display.

AUX IN Jack (Rear of Unit):
With the unit on, insert one end of the included audio cable into the LINE OUT jack on your external audio unit and the other end into the AUX IN jack 17 on the rear of this unit. Press the Source button 3 repeatedly to select Aux mode; "Line In" will appear in the display. Start playback of the external unit and its audio output sound will be heard through this unit's speakers. If desired, rest portable player on the bumper.

To set or reset the actual time:

1. Press and hold the Set Time button 2 until the hour blinks in the display.
2. Repeatedly press the Volume + 13 and – 15 buttons to set the correct hour.
3. Press the Set Time button 2 to confirm the hour setting and the minutes will begin blinking in the display.
4. Repeatedly press the Volume + 13 and – 15 buttons to set the correct minutes.
5. Press the Set Time button 2 again and the time will be set.
6. Press the 24/12 button 5 repeatedly to set 24 or 12 hour format. When in 12 hour mode, the AM or PM indicator will light.

To set the alarm:

1. Press and hold the Set Alarm button 8 until the alarm hour blinks in the display. The alarm indicator will light.
2. Press the Volume + 13 and – 15 buttons to set the desired hour. Make sure to set the correct AM/PM setting if the 12/24 button 5 is set to 12.
3. Press the Set Alarm button 8 to save the alarm hour and the minutes will begin blinking in the display.
4. Repeatedly press the Volume + 13 and – 15 buttons to set the desired alarm minutes.
5. Press the Set Alarm button 8 to save the alarm minute setting. The Buzzer indicator will blink in the display.

5a. **TO WAKE TO THE BUZZER:** Repeatedly press the Volume + 13 and – 15 buttons to select Buzzer.
5b. **TO WAKE TO THE RADIO:** Repeatedly press the Volume + 13 and – 15 buttons to select Radio.

6. Press the Set Alarm button 8 again to confirm.
7. Press the Volume + 13 and – 15 buttons to set the volume level of the alarm.
8. Press the Set Alarm button 8 again to confirm. When the alarm time matches the current time, the alarm will sound.

To turn the alarm off:
To turn the alarm off, simply press the Alarm On/Off button 6. The alarm will turn off, but will remain set for the next day. To turn the alarm off so it will not sound the next day, press the Alarm On/Off button 6 again so the alarm indicator disappears from the display.

Snooze:
While the alarm is sounding, press the Snooze/Dimmer button 7. The alarm will turn back on automatically nine minutes later. If desired, press the Snooze/Dimmer button 7 again for another nine minutes after the original Snooze time has been reached. You may repeat this process. To cancel the Snooze function, press the Power button 4.

Sleep:
With the unit playing the radio, or in Line-In mode, press the Sleep button 14; "90" will show in the display, which indicates the unit will turn off after 90 minutes. Repeatedly press the Sleep button 14 to select the desired Sleep time. You may select from 90 to 10 minutes, in 10 minute increments. After about three seconds, the Sleep time will disappear from the display. The unit will play for the selected Sleep time, then automatically turn off.
NOTE: To cancel the Sleep function, press the Sleep button 14 repeatedly until "OFF" appears in the display, OR press the Power button 4.

24/12 Hour Button:
Press the 24/12 button 5 to cycle between the standard US 12 hour mode and the 24 hour Military time mode.

Display Dimmer:
With the power off, repeatedly press the Snooze/Dimmer button 7 to adjust the brightness of the display.
NOTE: When the unit is first turned on, the default setting for the dimmer will be the lowest setting.

USB Charging Jacks:
Connect a unit that charges via USB and charges at 1A to the USB1 jack 20 or a unit that charges via USB and charges at 500mA to the USB2 jack 21. See the owner's manual that comes with the external equipment on charging specifications. Some devices may require a special USB adaptor cable.

SPECIFICATIONS AND COMPATIBILITY

Frequency Range (FM) .....87.5 - 108MHz
Dimensions ..... 5.7 (W) x 5.7 (D) x 3.5 (H) inches
Weight ..... 1.4 lbs

Power Supply ..... DC IN Jack 5V, 2A Center Positive
..... 100-240VAC 50/60Hz
Battery Backup ..... 2 x 1.5V "AAA" size batteries (not incl.)
Audio Output ..... 2 x 1.2W

Specifications are subject to change without notice.

Imation Enterprises Corp.
1 Imation Way, Oakdale, MN 55128-3414 USA
© Imation Corp. www.memorex.com
Memorex and the Memorex logo are trademarks of Imation Corp and its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.

For additional setup, operating assistance or an electronic version of this user manual, please visit www.memorex.com
For consumer replaceable part(s), verify part number(s) then contact our parts and accessory fulfillment center at: 1-800-379-8439

memorex

Reloj despertador

Carga por USB

Lo despertará con estilo

Guía del usuario
Lea estas instrucciones en su totalidad antes de usar este producto.

memorex.com
MC8431

CONEXIÓN DE CA

1. Inserte un extremo del adaptador de alimentación de CA en la clavija DC IN 16 ubicada en la parte trasera de la unidad.
2. Conecte la clavija de CA del adaptador de alimentación en una fuente de alimentación de 100-240V, 50/60Hz.

NOTA: Si la unidad no se va a usar durante un periodo prolongado, desconecte el adaptador de alimentación.

INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS

Se puede usar dos (2) baterías de tamaño "AAA" (no incluidas) para respaldar el reloj, las preconfiguraciones de radio y la memoria de la alarma de la siguiente forma:

1. Deslice la puerta del compartimento de las baterías 19 en la parte inferior de la unidad para retirarla.
2. Inserte dos (2) baterías "AAA" en el compartimento de las baterías. Asegúrese de observar las marcas de polaridad que están grabadas dentro del compartimento de las baterías. Para obtener el mayor tiempo de reproducción, se recomienda usar baterías alcalinas.
3. Vuelva a colocar la puerta del compartimento de las baterías.

NOTA: El indicador de las baterías aparecerá o parpadeará en la pantalla cuando no haya baterías o cuando las baterías se estén agotando y sea necesario reemplazarlas.

PRECAUCIONES SOBRE LAS BATERÍAS

Siga estas precauciones al usar baterías en este dispositivo:

1. Advertencia: si las baterías se reemplazan incorrectamente se corre el peligro de una explosión. Reemplace las baterías únicamente con el mismo tipo o equivalente.
2. Solo use el tamaño y tipo de baterías especificadas.
3. Asegúrese de respetar la polaridad correcta al instalar las baterías, tal como se indica en el compartimento de las baterías. Una batería invertida puede causarle daños al dispositivo.
4. No combine tipos diferentes de baterías (por ejemplo, alcalinas, recargables y de carbono-zinc) o baterías antiguas y nuevas.
5. Si el dispositivo no se usa por largos períodos de tiempo, retire las baterías para evitar daños o lesiones debido a posibles filtraciones de las baterías.
6. No intente recargar una batería que no sea recargable; se puede recalentar y romper. (Siga las instrucciones del fabricante de las baterías).
7. Cuando se agoten, retire las baterías oportunamente.
8. Limpie los contactos de las baterías y los del dispositivo antes de la instalación de las baterías.

UBICACIÓN DE LOS CONTROLES

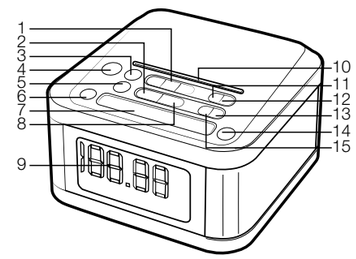

1. Botones 1-2-3 de preconfiguración de radio
2. Botón Configuración de hora
3. Botón Fuente
4. Botón Encendido
5. Botón 24/12
6. Botón Encender/Apagar alarma
7. Botón Repetición/Regulador
8. Botón Configuración de alarma
9. Pantalla
10. Tope
11. Botón Sintonizar ◂◂
12. Botón Sintonizar ▸▸
13. Botón Volumen +
14. Botón Repetición
15. Botón Volumen –
16. Clavija DC IN (entrada CC) **(ADAPTADOR NO. DE PIEZA: 218Y12F0HP05*)**
17. Clavija AUX IN (entrada auxiliar) **(CABLE DE CONEXIÓN NO. DE PIEZA: 3046JLXKEJ0034*)**
18. Antena FM
19. Compartimento de las baterías (Parte inferior de la unidad) **(TAPA DE LAS BATERÍAS NO. DE PIEZA: 341018M8431035*)**
20. Clavija de carga USB1 (1A)
21. Clavija de carga USB2 (500mA)

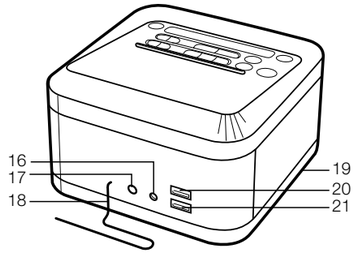

***Pieza que el usuario puede reemplazar (Consulte el final de la guía para solicitar)**

OPERACIÓN

Encender y apagar la unidad:
Presione el botón Encendido 4 para encender la unidad. El indicador de encendido en el botón Encendido se iluminará y se seleccionará el modo y el nivel de volumen anterior. Presione nuevamente el botón Encendido 4 para apagar la unidad.

Usar la radio FM:

1. Para encender esta unidad, presione el botón Encendido 4.
2. Presione repetidamente el botón Fuente 3 para seleccionar el modo Radio; en la pantalla aparecerá FM y la frecuencia.
3. Sintonice una estación mediante los botones Sintonizar ◂◂ 11 y ▸▸ 12. Para una sintonización más rápida, mantenga presionados los botones Sintonizar ◂◂ 11 y ▸▸ 12; se detendrá automáticamente cuando se detecte una estación con buena señal.

NOTA: Presione los botones Sintonizar ◂◂ 11 y ▸▸ 12 para sintonizar con precisión las estaciones con una señal débil, que se hayan encontrado durante la búsqueda automática.
Antena FM: Desenrede y extienda la antena FM para obtener una mejor señal de FM.
Para ajustar el volumen principal: Presione el botón Volumen + 13 para aumentar o el botón Volumen – 15 para disminuir el volumen.
Para apagar la unidad: Presione el botón Encendido 4.

Configurar la región FM:
Esta unidad le permite configurar la región de radio que desee. Para conocer los detalles de las regiones, consulte la tabla que aparece a continuación.

1. Con la unidad apagada, mantenga presionado el botón Sintonizar ▸▸ 12 hasta que el número de la región aparezca en la pantalla (aproximadamente siete segundos).
2. Presione uno de los botones preconfigurados correspondiente a la región que desea para configurar la Región.

REGIONES DE RADIO:
Región 1: EE. UU. (presione Preconfiguración 1)
Región 2: Europa (presione Preconfiguración 2)
Región 3: Japón (presione Preconfiguración 3)

3. Cuando termine de configurar, presione el botón Sintonizar ▸▸ 12 o espere 10 segundos. La región se configurará y el número de esta desaparecerá de la pantalla.

OPERACIÓN (CONTINUACIÓN)

Configurar/Usar preconfiguraciones FM (total de 3 preconfiguraciones disponibles):

1. **Para configurar:** Sintonice la estación deseada, tal como se muestra arriba y luego mantenga presionado el botón Preconfiguración que desee (1 a 3) 1 hasta que el número de preconfiguración parpadee en la pantalla. Suelte el botón y se habrá configurado la preconfiguración.
2. **Para usar la preconfiguración:** Simplemente presione y suelte el botón Preconfiguración (1 al 3) que desee 1. La frecuencia de la estación preconfigurada seleccionada aparecerá en la pantalla.

Clavija AUX IN (entrada auxiliar) (parte trasera de la unidad):
Con la unidad encendida, inserte un extremo del cable de audio incluido en la clavija LINE OUT (salida) en la unidad de audio externa y el otro extremo en la clavija AUX IN (entrada auxiliar) 17 en la parte trasera de esta unidad. Presione el botón Fuente 3 repetidamente para seleccionar el modo auxiliar; aparecerá "Line In" (Conexión externa) en la pantalla. Comience la reproducción de la unidad externa y su sonido de salida de audio se escuchará mediante los altavoces de esta unidad. Si lo desea, apoye el reproductor portátil en el tope.

Para configurar o cambiar la hora actual:

1. Mantenga presionado el botón Configurar hora 2 hasta que la hora parpadee en la pantalla.
2. Presione repetidamente los botones Volumen + 13 y – 15 para configurar la hora correcta.
3. Presione el botón Configurar hora 2 para confirmar la configuración de la hora y los minutos empezarán a parpadear en la pantalla.
4. Presione repetidamente los botones Volumen + 13 y – 15 para configurar los minutos correctos.
5. Presione nuevamente el botón Configurar hora 2 y se habrá configurado la hora.
6. Presione repetidamente el botón 24/12 5 para configurar el formato de 24 o 12 horas. Cuando esté en el modo de 12 horas, se encenderá el indicador AM o PM.

Para configurar la alarma:

1. Mantenga presionado el botón Configurar alarma 8 hasta que la hora de la alarma parpadee en la pantalla. Se encenderá el indicador de la alarma.
2. Presione los botones Volumen + 13 y – 15 para configurar la hora que desee. Asegúrese de configurar AM/PM correctamente, si el botón 24/12 5 está configurado en 12.
3. Presione el botón Configurar alarma 8 para guardar la hora de la alarma y los minutos empezarán a parpadear en la pantalla.
4. Presione repetidamente los botones Volumen + 13 y – 15 para configurar los minutos de la alarma que desee.
5. Presione el botón Configurar alarma 8 para guardar la configuración de los minutos de la alarma. El indicador Buzzer parpadeará en la pantalla.

5a. **PARA DESPERTAR CON EL BUZZER:** Presione repetidamente los botones de Volumen + 13 y – 15 para seleccionar el Buzzer.

5b. **PARA DESPERTAR CON LA RADIO:** Presione repetidamente los botones de Volumen + 13 y – 15 para seleccionar la Radio.

6. Presione nuevamente el botón Configurar alarma 8 para confirmar.
7. Presione los botones Volumen + 13 y – 15 para configurar el nivel de volumen de la alarma.
8. Presione nuevamente el botón Configurar alarma 8 para confirmar. Cuando la hora de la alarma coincida con la hora actual, sonará la alarma.

Para apagar la alarma:
Para apagar la alarma, simplemente presione el botón Encender/Apagar alarma 6. La alarma se apagará, pero se mantendrá configurada para el día siguiente. Para apagar la alarma y que no suene el día siguiente, presione nuevamente el botón Encender/Apagar alarma 6 para que el indicador de la alarma desaparezca de la pantalla.

Repetición:
Mientras la alarma esté sonando, presione el botón Repetición/Regulador 7. La alarma se volverá a activar automáticamente nueve minutos después. Si así lo desea, presione nuevamente el botón Repetición/Regulador 7 para conseguir otros nueve minutos después de que se haya alcanzado el tiempo de Repetición original. Puede repetir este proceso. Para cancelar la función Repetición, presione el botón Encendido 4.

Apagado automático:
Mientras la unidad reproduce la radio, o cuando está en el modo de Conexión externa, presione el botón Apagado automático 14; "90" aparecerá en la pantalla, lo que indica que la unidad se apagará transcurridos 90 minutos. Presione repetidamente el botón Apagado automático 14 para seleccionar el tiempo de Apagado automático deseado. Puede seleccionar entre 90 y 10 minutos, con intervalos de 10 minutos. Después de tres segundos, el tiempo de Apagado automático desaparecerá de la pantalla. La unidad reproducirá durante el tiempo de Apagado automático seleccionado y después se apagará automáticamente.
NOTA: Para cancelar la función de Apagado automático, presione repetidamente el botón de Apagado automático 14 hasta que en la pantalla aparezca "OFF" (Apagado), O BIEN presione el botón Encendido 4.

Botón 24/12 horas:
Presione el botón 24/12 5 para cambiar entre el modo de 12 horas estándar de EE. UU. el modo militar de 24 horas.

Regulador de la pantalla:
Con la unidad apagada, presione repetidamente el botón Repetición/Regulador 7 para ajustar el brillo de la pantalla.

Clavijas de carga USB:
Conecte una unidad que se carga mediante USB y se carga a 1A en la clavija USB1 20 o una unidad que se carga mediante USB y se carga a 500mA en la clavija USB2 21. Consulte el manual del propietario que viene con su equipo externo para conocer las especificaciones de carga. Algunos dispositivos pueden requerir un cable adaptador USB especial.

ESPECIFICACIONES Y COMPATIBILIDAD

Rango de frecuencia (FM) ..... 87.5 - 108MHz	Alimentación .... Clavija entrada CC 5V, 2A centro positivo
Dimensiones..... 14,5 (ancho) x 14,5 (profundidad) x	.....100-240VCA 50/60Hz
.....8,9 (altura) centímetros	Respaldo de batería .....2 x 1.5V baterías "AAA"
Peso ..... 635 gr.	..... (no incluidas)
	Salida de audio .....2 x 1.2W

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Imation Enterprises Corp.
1 Imation Way, Oakdale, MN 55128-3414 USA
© Imation Corp. www.memorex.com
Memorex y el logotipo Memorex son marcas comerciales de Imation Corp y sus filiales. Las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

Para conocer configuraciones adicionales, solicitar ayuda con la operación o una versión electrónica de este manual del usuario, visite www.memorex.com
Para solicitar piezas que el usuario puede reemplazar, verifique los números de pieza y comuníquese con nuestro centro de atención para piezas y accesorios en: 1-800-379-8439

memorex

Réveil

Chargement USB

Un réveil avec du style

Guide d'utilisation
Veuillez lire le présent document au complet avant de faire fonctionner l'appareil.

memorex.com
MC8431

BRANCHEMENT CA

1. Branchez une extrémité de l'adaptateur de courant CA fourni dans la prise d'entrée CC 16 à l'arrière de l'appareil.
2. Branchez la fiche CA de l'adaptateur de courant dans une source d'alimentation de 100-240 V, 50/60 Hz.

REMARQUE : Débranchez l'adaptateur de courant si l'appareil n'est pas utilisé pendant longtemps.

INSTALLATION DES PILES

Insérez deux (2) piles « AAA » (non comprises) pour le réveil, la présélection de la radio et la sauvegarde de mémoire de l'alarme de la façon suivante :

1. Faites glisser le couvercle du logement des piles 19 sous la base du réveil pour le retirer.
2. Insérez deux (2) piles « AAA » dans le logement des piles. Assurez-vous de respecter les symboles de polarité gravés à l'intérieur du logement des piles. Il est recommandé d'utiliser des piles alcalines pour maximaliser le temps de lecture.
3. Faites glisser le couvercle du logement des piles pour le refermer.

REMARQUE : L'indicateur de charge des piles apparaît ou clignote sur l'afficheur lorsqu'il n'y a pas de piles ou que les piles sont faibles et doivent être remplacées.

PRÉCAUTIONS EN CE QUI CONCERNE LES PILES

Prenez les précautions suivantes lorsque vous utilisez des piles avec l'appareil :

1. Avertissement – Il y a risque d'explosion si les piles ne sont pas remplacées correctement. Ne remplacez les piles que par des piles de même type ou de type équivalent.
2. N'utilisez que des piles de la taille et du type indiqués.
3. À l'installation des piles, assurez-vous de respecter les symboles de polarité indiqués dans le logement des piles. Une pile insérée dans le mauvais sens peut endommager l'appareil.
4. N'utilisez pas plusieurs types de pile (par exemple, alcaline, rechargeable et carbone/zinc), ni de vieilles et de nouvelles piles à la fois.
5. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant longtemps, retirez les piles afin de prévenir tout dommage ou blessure que causerait une pile qui fuit.
6. N'essayez pas de recharger une pile non rechargeable; elle pourrait surchauffer et se rompre. (Suivez les instructions du fabricant des piles.)
7. Retirez rapidement les piles si elles sont endommagées par la chaleur.
8. Nettoyez les contacts des piles ainsi que ceux de l'appareil avant d'installer de nouvelles piles.

EMPLACEMENT DES COMMANDES

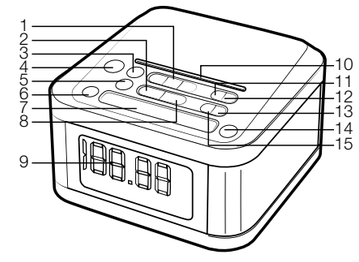

1. Boutons de présélection de la radio 1-2-3
2. Bouton Set Time
3. Bouton Source
4. Bouton d'alimentation
5. Bouton 24/12
6. Bouton Alarm On/Off
7. Bouton Snooze/Dimmer
8. Bouton Set Alarm
9. Écran
10. Butoir
11. Bouton de syntonisation ◂◂
12. Bouton de syntonisation ▸▸
13. Bouton de volume +
14. Bouton Sleep
15. Bouton de volume –
16. Prise d'entrée CC (DC IN) **(NUMÉRO DE PIÈCE DE L'ADAPTATEUR : 218Y12F0HP05*)**
17. Prise d'entrée auxiliaire (AUX IN) **(NUMÉRO DE PIÈCE DU CÂBLE D'ENTRÉE (LINE-IN) : 3046JLXKEJ0034*)**
18. Antenne FM
19. Logement des piles (sous la base du réveil) **(NUMÉRO DE PIÈCE DU COUVERCLE DU LOGEMENT DES PILES : 341018M8431035*)**
20. Prise de chargement USB1 (1 A)
21. Prise de chargement USB2 (500 mA)

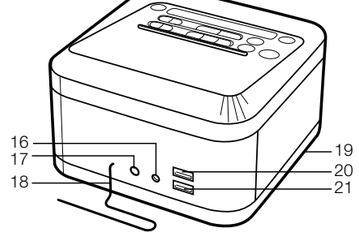

*** Pièce remplaçable par l'utilisateur (Reportez-vous à la fin du guide pour obtenir la méthode pour commander des pièces.)**

UTILISATION

Mise sous tension et hors tension de l'appareil :
Appuyez sur le bouton d'alimentation 4 pour mettre l'appareil sous tension. Le voyant d'alimentation intégré au bouton d'alimentation s'allume et le réveil adopte le mode et le volume précédents. Appuyez de nouveau sur le bouton d'alimentation 4 pour mettre le réveil hors fonction.

Utilisation de la radio FM :

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation 4 pour mettre l'appareil sous tension.
2. Appuyez plusieurs fois sur le bouton Source 3 pour sélectionner le mode radio; la mention FM et la fréquence apparaissent à l'écran.
3. Syntonisez une station au moyen des boutons ◂◂ 11 et ▸▸ 12. Pour accélérer la recherche, maintenez les boutons de syntonisation ◂◂ 11 et ▸▸ 12 enfoncés; la recherche s'arrête automatiquement dès qu'une station audible est trouvée.

REMARQUE : Appuyez sur les boutons de syntonisation ◂◂ 11 et ▸▸ 12 pour syntoniser les stations ayant un signal faible trouvées durant la recherche automatique.
Antenne FM : Déployez l'antenne FM pour optimiser la réception FM.
Pour régler le volume principal : Appuyez sur le bouton de volume + 13 pour augmenter le volume ou sur le bouton de volume – 15 pour diminuer le volume.
Mise hors tension de l'appareil : Appuyez sur le bouton d'alimentation 4.

Réglage de la région FM :
Cet appareil vous permet de choisir la région radio désirée. Pour plus de détails sur les régions, consultez le tableau ci-dessous.

1. Le réveil étant hors tension, appuyez sur le bouton de syntonisation ▸▸ 12 et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le numéro de la région s'affiche à l'écran (environ 7 secondes).
2. Appuyez sur l'un des boutons préconfigurés correspondant à la région désirée pour régler la région.

RÉGIONS RADIO :
Région 1 – États-Unis (Appuyez sur le bouton préconfiguré 1)
Région 2 – Europe (Appuyez sur le bouton préconfiguré 2)
Région 3 – Japon (Appuyez sur le bouton préconfiguré 3)

3. Lorsque vous avez terminé le réglage, appuyez sur le bouton de syntonisation ▸▸ 12 ou attendez 10 secondes. La région sera réglée et le numéro de la région disparaîtra de l'écran.

UTILISATION (SUITE)

Réglage/Rappel des stations FM préconfigurées (Total de 3 stations préconfigurées disponibles) :

1. **Pour régler :** Syntonisez la station désirée comme indiqué ci-dessus, puis appuyez sur le bouton de préconfiguration désiré (1 à 3) 1 et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le numéro présélectionné clignote à l'écran. Relâchez le bouton. La station présélectionnée sera réglée.
2. **Pour rappeler :** Appuyez simplement sur le bouton de présélection désiré (1 à 3) 1 et relâchez-le. La fréquence de la station présélectionnée choisie s'affichera à l'écran.

Prise d'entrée auxiliaire AUX IN (arrière du réveil) :
Le réveil étant sous tension, insérez une extrémité du câble audio fourni dans la prise de sortie de ligne (LINE OUT) de votre appareil audio externe et l'autre extrémité dans la prise d'entrée auxiliaire (AUX IN) 17 à l'arrière du réveil. Appuyez plusieurs fois sur le bouton Source 3 pour sélectionner le mode auxiliaire. La mention « Line In » (entrée de ligne) apparaît à l'écran. Amorcez la lecture sur l'appareil externe. Le son devrait être diffusé par les haut-parleurs du réveil. Si désiré, vous pouvez appuyer le lecteur portatif sur le butoir.

Pour régler ou réinitialiser l'heure :

1. Appuyez sur le bouton Régler l'heure 2 et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'heure clignote à l'écran.
2. Appuyez plusieurs fois sur les boutons de volume + 13 et – 15 pour sélectionner l'heure exacte.
3. Appuyez sur le bouton Set Time 2 pour confirmer l'heure sélectionnée. Les minutes commenceront à clignoter à l'écran.
4. Appuyez plusieurs fois sur les boutons de volume + 13 et – 15 pour sélectionner les minutes exactes.
5. Appuyez de nouveau sur le bouton Set Time 2. L'heure sera réglée.
6. Appuyez plusieurs fois sur le bouton 24/12 5 pour choisir le format 24 ou 12 heures. En mode 12 heures, l'indicateur AM ou PM s'allume.

Pour régler l'alarme :

1. Appuyez sur le bouton Set Alarm 8 et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'heure de l'alarme clignote à l'écran. L'indicateur d'alarme s'allume.
2. Appuyez sur les boutons de volume + 13 et – 15 pour sélectionner l'heure désirée. Assurez-vous de sélectionner la valeur AM/PM appropriée si le bouton 12/24 5 est réglé à 12.
3. Appuyez sur le bouton Set Alarm 8 pour enregistrer l'heure de l'alarme. Les minutes commenceront à clignoter à l'écran.
4. Appuyez plusieurs fois sur les boutons de volume + 13 et – 15 pour sélectionner les minutes de l'alarme désirée.
5. Appuyez sur le bouton Set Alarm 8 pour enregistrer les minutes de l'alarme. L'indicateur d'avertisseur clignotera à l'écran.

5a. **POUR VOUS RÉVEILLER AU SON DE L'AVERTISSEUR :** Appuyez plusieurs fois sur les boutons de volume + 13 et – 15 pour sélectionner l'avertisseur.

5b. **POUR VOUS RÉVEILLER AU SON DE LA RADIO :** Appuyez plusieurs fois sur les boutons de volume + 13 et – 15 pour sélectionner la radio.

6. Appuyez de nouveau sur le bouton Set Alarm 8 pour confirmer.
7. Appuyez sur les boutons de volume + 13 et – 15 pour régler le volume de l'alarme.
8. Appuyez de nouveau sur le bouton Set Alarm 8 pour confirmer. L'alarme retentit lorsque l'heure du jour correspond à l'heure de l'alarme.

Pour mettre l'alarme hors fonction :
Pour mettre l'alarme hors fonction, appuyez simplement sur le bouton Alarm On/Off 6. L'alarme cesse de retentir, mais demeure réglée pour le jour suivant. Pour mettre l'alarme hors fonction afin qu'elle ne retentisse pas le jour suivant, appuyez sur le bouton Alarm On/Off 6 de nouveau pour que l'indicateur d'alarme disparaisse de l'écran.

Rappel d'alarme :
Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur le bouton Snooze/Dimmer 7. L'alarme retentit de nouveau automatiquement neuf minutes plus tard. Au besoin, appuyez sur le bouton Snooze/Dimmer 7 de nouveau pour que l'alarme retentisse neuf autres minutes après le rappel d'alarme d'origine. Vous pouvez répéter cette intervention. Pour annuler la fonction de rappel d'alarme, appuyez sur le bouton d'alimentation 4.

Minuterie de sommeil :
Lorsque la radio est en fonction ou en mode « Line-In », appuyez sur le bouton Sleep 14. Le chiffre « 90 » s'affiche à l'écran pour indiquer que le réveil passera hors fonction après 90 minutes. Appuyez plusieurs fois sur le bouton Sleep 14 pour sélectionner la durée de la minuterie de sommeil. Vous pouvez sélectionner une valeur de 90 à 10 minutes, par incréments de 10 minutes. La durée de la minuterie de sommeil disparaît de l'écran après environ trois secondes. La radio restera en fonction pendant la durée de la minuterie de sommeil sélectionnée, puis s'éteindra automatiquement.
REMARQUE : Pour annuler la minuterie de sommeil, appuyez sur le bouton Sleep 14 plusieurs fois jusqu'à ce que la mention « OFF » s'affiche à l'écran OU appuyez sur le bouton d'alimentation 4.

Bouton 24/12 heures :
Appuyez sur le bouton 24/12 5 pour alterner entre le mode 12 heures et le mode 24 heures.

Gradateur d'affichage :
Lorsque l'alimentation est coupée, appuyez plusieurs fois sur le bouton Snooze/Dimmer 7 pour régler la luminosité de l'affichage.

Prises de chargement USB :
Branchez un appareil qui se charge au moyen d'une prise USB, à une intensité de 1 A, à la prise USB1 20 ou un appareil qui se charge au moyen d'une prise USB, à une intensité de 500 mA, à la prise USB2 21. Consultez le guide du propriétaire de l'appareil externe pour connaître les caractéristiques au sujet du chargement. Certains dispositifs peuvent nécessiter un câble adaptateur USB particulier.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET COMPATIBILITÉ

Gamme de fréquence (FM) ..... 87,5 - 108 MHz	Alimentation ..... Prise d'entrée 5 V CC, centre positif 2 A
Dimensions ..... 14,48 (L) x 14,48 (P) x 8,89 (H) cm	.....100-240 VAC 50/60 Hz
Poids..... 635 g	Protection à piles 2 piles « AAA » de 1,5 V (non comprises)
	Sortie audio.....2 x 1,2 W

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

Imation Enterprises Corp.
1 Imation Way, Oakdale, MN 55128-3414 USA
© Imation Corp. www.memorex.com
Memorex et le logo Memorex sont des marques de commerce d'Imation Corp et de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Pour obtenir de l'aide pour la configuration ou l'utilisation de cet appareil, ou pour consulter une version électronique de ce guide d'utilisation, veuillez visiter le site www.memorex.com
Pour commander des pièces remplaçables par l'utilisateur, vérifiez le numéro des pièces, puis communiquez avec notre centre de commande d'accessoires au 1-800-379-8439